Pyykinpesukone
Tvättmaskin

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

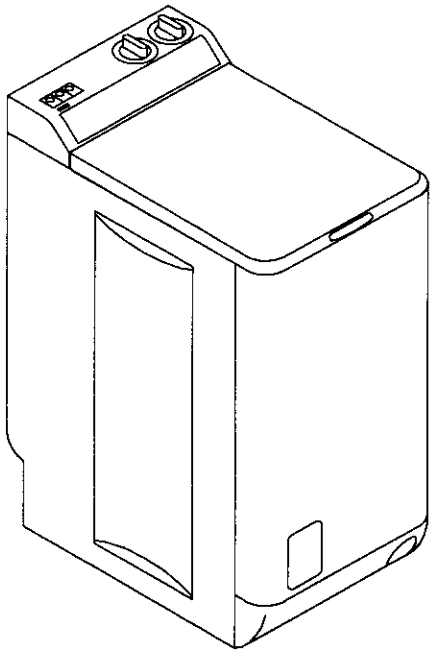

TT 8018

SISÄLLYSLUETTELO	4
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	20

Elektro Helios

Gratulerar till din nya tvättmaskin

Innan du använder tvättmaskinen, rekommenderar vi att du läser igenom hela bruksanvisningen. Den beskriver tvättmaskinen och visar hur den fungerar.

Maskinen är konstruerad och byggd enligt senaste rön för att ge bästa möjliga resultat med minsta möjliga förbrukning av vatten, energi och tvättmedel.

För att undvika de risker, som trots allt alltid finns, när du använder en elprodukt, som ansluts till vatten, är det viktigt att tvättmaskinen installeras på rätt sätt. Läs även igenom säkerhetsinformationen noga för att undvika felanvändning och onödiga olyckor.

Spara bruksanvisningen och se till att den finns tillgänglig vid användning av tvättmaskinen.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation 21

FÖR ANVÄNDAREN

- Uppackning 22

Beskrivning av tvättmaskinen 22
- Tvättmedelsfacken 22

Beskrivning av panelen
- Programväljarvred 23
- Temperaturväljarvred 23
- Knappar 23

Programöversikt 24

Så här använder du tvättmaskinen
- Fyll maskinen så här 25
- Fyll på tvättmedel 25
- Tillsätt blekningsmedel vid behov 25
- Tillsätt sköljmedel 25
- Tryck på önskad/e knapp/ar 25
- Välj önskad temperatur 25
- Välj önskat program 25
- Starta maskinen 25
- Avslutad tvätt 25

Viktiga råd och tips för dig som tvättar
- Sortering av tvätt 26
- Temperaturer 26
- Hur mycket tvätt per omgång? 26
- Tvättmedel och tillsatsmedel 26
- Tvättmedel 27
- Koncentrerat tvättmedel 27
- Flytande tvättmedel 27
- Flytande sköljmedel 27
- Tvättmärkning 27

Skötsel och rengöring
- Rengöring av avloppssilen 28
- Kontroll av vätskebehållaren 28
- Rengöring av höljet 28
- Rengöring av tvättmaskinen 28
- Avkalkning av tvättmaskinen 28
- Rengöring av tvätt- och sköljmedelsbehållaren 29

Om tvättmaskinen inte fungerar 30
- Service och reservdelar 31
- Konsumentköp EHL (garanti) 31
- Konsumentkontakt 31

Tekniska data 31

FÖR INSTALLATÖREN

Installation
- Transportsäkring 32
- Placering 32
- Vattenanslutning 33
- Avloppsanslutning : 33
  - över vask 33
  - golvbrunn 33
  - vattenlås 34
- Risk för frost 34
- Elektrisk anslutning 34

Säkerhetsinformation

Läs noggrant igenom bruksanvisningens anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar tvättmaskinen och börjar använda den. Då kommer tvättmaskinen att fungera som den skall och vara till stor nytta.
Alla, som tvättar med maskinen, skall förstå hur man använder den säkert. Spara bruksanvisningen och låt den följa med tvättmaskinen, om du flyttar eller säljer den, så att den som använder tvättmaskinen kan läsa funktionsbeskrivningarna och säkerhetsinstruktionerna.

Vid installation och service

- Tvättmaskinen är endast avsedd att användas för normal hushållstvätt, som görs enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål finns risk för person- och egendomsskada.

- Alla installationsarbeten på och ingrepp i produkten och elanslutningen, skall utföras av behörig fackman.
  Ger du dig på produkten utan behörighet, kan du försämra dess funktion och skada person- och egendom.

- Service och reparationer skall utföras av ett serviceföretag som leverantören godkänt.
  Använd bara reservdelar, som dessa säljer. Försök aldrig reparera maskinen själv.

- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att inte av- och tilloppsslangarna har några veck samt att underlaget är plant och stabilt.

Vid användning av tvättmaskinen

- Tvättmaskinen skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och rörliga delar.

- Lägg aldrig tvättgods i trumman, utan att först ha tittat efter att den är tom.

- Överbelasta inte maskinen (se "Tvättkapacitet").

- En BH med stödfjädrar bör inte tvättas i maskinen, eftersom en fjäder som lossnar kan förstöra tvätten och fastna i trumman.

- Föremål, som t ex mynt, nålar, spikar och skruvar, kan allvarligt skada maskinen. Se till, att fickor är tömda och att knappar och blixtlås är tillslutna, innan du tvättar ett plagg.

- Små kläder, t ex band, skärp och strumpor, bör tvättas i en tvättpåse, eftersom de annars kan kilas in mellan trumman och behållaren.

- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tvätt- och sköljmedelsdosering. Överdosering kan både skada maskinen och tvättgodset.

- Använd inte din tvättmaskin för kemtvätt.
  Undvik att bleka och färga i maskinen. Tvättgods, som innehåller starka kemikalier, bör först sköljas ur i vatten innan de läggs in i tvättmaskinen.
  Skador, som uppstår på grund av punkterna ovan, täcks inte av konsumentköplagen.

Vid skrotning av tvättmaskinen

- Hjälp till att undvika skador, när tvättmaskinen skall skrotas. Lossa den från vägguttaget och kapa kabeln vid utgången från tvättmaskinen. Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din tvättmaskin eller kontakta HUOLTOLUX.

Uppackning

Kontrollera att tvättmaskinen inte är skadad. Transportskador skall omedelbart anmälas till den, som ansvarade för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar, skall omedelbart anmälas till säljaren.

Se till att små barn inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.

Tillbehör

2 st täck pluggar
1 st gummipackning
1 st transportskydd för lucka
1 st förminskningsnippel 3/4"-1/2"
1 st anvisning för bortmontering av transportsäkringarna.

Beskrivning av tvättmaskinen

1. Manöverpanel
2. Programväljare
3. Temperaturväljare
4. Halvknapp för lite tvättgods (½)
5. Knapp för reducerad centrifugering 800/400
6. Knapp för start/stopp av tvättprogram
7. Signallampa
8. Programschema
9. Lucköppning
10. Spak för nerfällning av framhjulet
11. Avloppssil
12. Fötter för nivåjustering

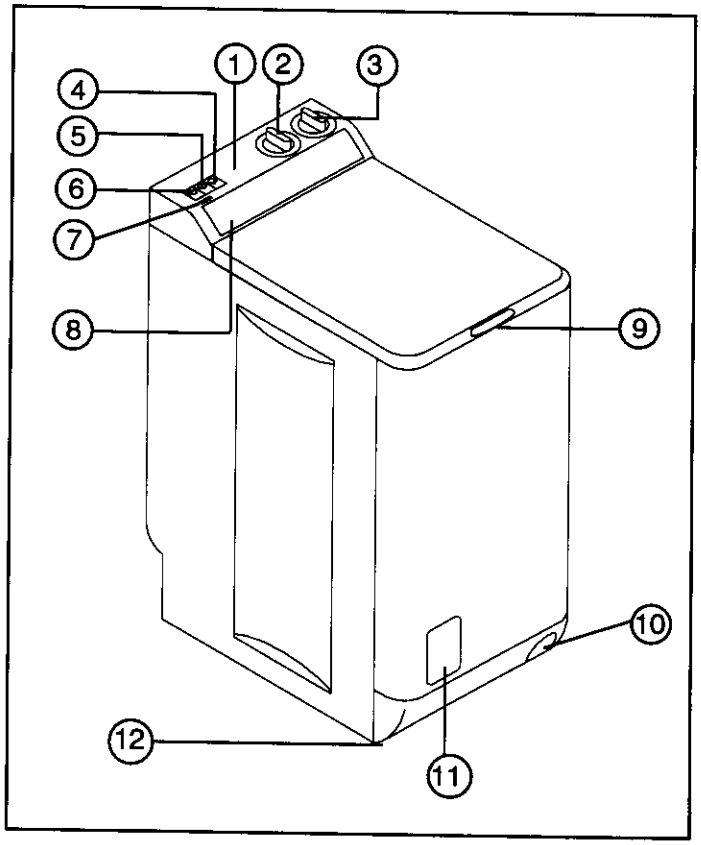

Tvättmedelsfacken

I Fack för tvättmedel till förtvätt
II Fack för tvättmedel till tvätt
❄ Fack för sköljmedel

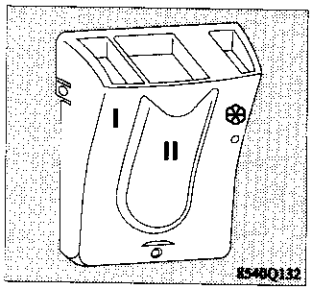

Beskrivning av tvättmaskinens manöverpanel

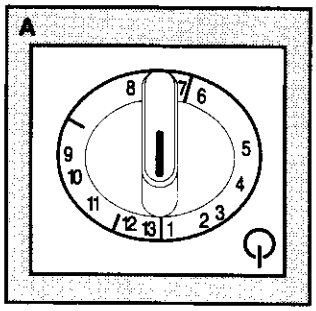

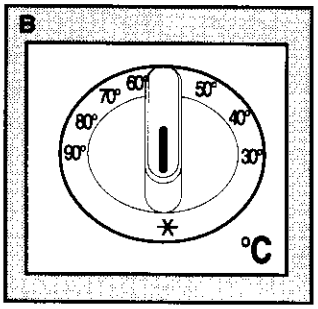

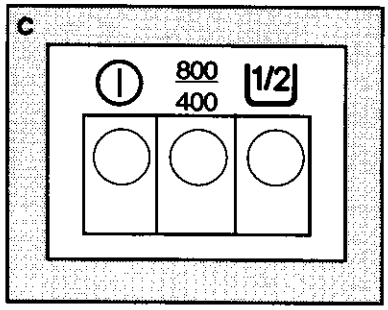

A. Programväljare

- Välj program efter vad du skall tvätta och hur smutsig tvätten är.
- Vrid vredet medurs till önskat program.

B. Temperaturväljare

- Vrid vredet till önskad tvättemperatur.
  I programöversikten finns förslag på lämpliga temperaturer för olika program. Vredet kan vridas både med- och moturs.
- När vredet står vid "⁎" sker ingen uppvärmning, utan maskinen tvättar med kallt vatten.

C. Knappar

⏻ = **Start/stopp** (strömbrytare)
Tryck in knappen så startar tvättprogrammet. Under programmets gång, kan du trycka ut knappen för att lägga i glömd tvätt i trumman. Tryck åter på knappen, så fortsätter programmet. Efter avslutat program skall knappen tryckas ut så att maskinen stängs av.

800/400 = Reducerad centrifugering
När du trycker in denna knapp reduceras centrifugeringen från 800 varv/min till 400 varv/min i alla programm.

1/2 = **Halvknapp** (tillvalsknapp)
Tryck på knappen om du tvättar små mängder, max. 2 kg vit/kulörtvätt. Maskinen minskar då antal sköljningar från 3 till 2.

Programöversikt

VIT- OCH KULÖRTVÄTT

Välj program	Välj temp. (°C)	Program	Använd fack			Tvättid (ca min)	Energi (kWh)	Vatten (liter)	Max tvätt-kapacitet	Programmet avslutas med
			I	II	❀					
1	60°-90°	Vittvätt med förtvätt	●	●	●	150	2,3	75	4,5 kg	Centrifugering 800/400 varv/min.
2	60°-90°	Vittvätt (●)		●	●	130	2,0	65	4,5 kg	
3	40°-60°	Kulörtvätt		●	●	105	1,15	65	4,5 kg	
4	30°-40°	Kulörtvätt, lätt		●	●	85	0,7	65	4,5 kg	
5		Sköljning			●	50	0,2	60	4,5 kg	
6		Centrifugering				10	0,04	0	4,5 kg	

SYNTET - FINTVÄTT

Välj program	Välj temp. (°C)	Program	Använd fack			Tvättid (ca min)	Energi (kWh)	Vatten (liter)	Max tvätt-kapacitet	Programmet avslutas med
			I	II	❀					
7	40°-60°	Syntettvätt med förtvätt	●	●	●	95	1,2	60	2 kg	Sköljstopp
8	40°-60°	Syntettvätt		●	●	80	1,0	47	2 kg	
9	30°-40°	Fintvätt		●	●	55	0,55	47	2 kg	
10	✳ -40°	Ylletvätt		●	●	50	0,5	45	1 kg	
11		Sköljning			●	25	0,01	33	2 kg	
12		Kort centrifugering				8	0,02	0	2 kg	Kort centrifugering
13		Tömning				4	0	0	4,5 kg	Tömning

Förbrukningsvärdena (beräknade enligt kallvattenanslutning, 15°C) är baserade på den högsta tvättemperatur, som angivits för det aktuella programmet.

(●) Energi-märke
Program 2 med tvättemperatur 60°C är referensprogram för energi-märket (1,2 kWh / 65 l / 130 min).

Förbrukningsvärdena i programmen 7-11 är beräknade så att sista sköljvattnet blir kvar i maskinen.

Så här använder du tvättmaskinen

Innan du tvättar för första gången råder vi dig att köra maskinen utan tvättgods för att avlägsna eventuell smuts i trumman, ytterhöljet och tvättproduktfacken.

1. Häll i en dos tvättmedel i tvättmedelsfacket
2. Visa programmet VITTVÄTT 90°C
3. Tryck in tangenten START/STOPP "⏻"

1. Fyll maskinen så här

- Öppna luckan, som är balanserad för att inte falla ner.
- Öppna trumman genom att hålla händerna på de två luckhalvorna och samtidigt trycka på knapp **A** tills dess att de öppnas.
- Lägg tvätten i trumman, men fyll inte maskinen mer än vad som anges i programöversikten.
- Stäng luckhalvorna ordentligt. Dessa skall haka fast i varandra och knapp **A** skall vara ute.
- Stäng tvättmaskinens lucka.

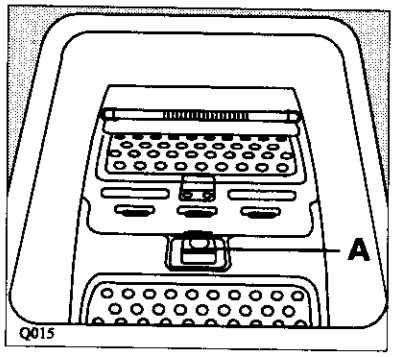

Skador, som orsakas på grund av felaktig stängning, omfattas inte av garantin.

2. Dosera tvättmedel i facket

Fyll ett mått med den mängd tvättmedel, som motsvarar tvättmängden, och häll det i facket för tvätt, "II".
För förtvätt, skall en viss mängd tvättmedel också fyllas på i fack "I".

3. Om sköljmedel tillsätts

Ta bort locket och häll sköljmedlet i facket "❀", utan att maxnivån överskrids. Sätt åter på locket.

4. Tryck på önskad/e knapp/ar

Tryck på den knapp, som motsvarar önskad tillvalsfunktion.

5. Välj önskad temperatur

Vrid vredet till önskad tvättemperatur.

6. Välj önskad program

Vrid programväljaren medurs till önskat program.

7. Starta maskinen

Kontrollera att:

- kontakten anslutits till vägguttaget;
- vattenkranen är öppen;
- avloppsslangen är korrekt placerad;
- luckan är ordentligt stängd.

Tryck på start-/stoppknappen, signallampan tänds och maskinen startar.

8. Avslutad tvätt

När inställt tvättprogram är avslutat, stannar maskinen automatiskt. Programväljaren stannar i stoppläget "I" eller läge sköljstopp.

Vit- och kulörtvättprogrammen avslutas med 800 varv/min centrifugering om inte reducerad centrifugering valts.

Syntet- och fintvättprogrammen slutar med sista sköljvattnet kvar i maskinen för att förhindra att tvätten skrynklas, (sköljstopp).

För val av tömning, program 13 och centrifugering, program 12. OBS ! Innan du väljer, tryck först ut start-/stoppknappen. Efter val, tryck åter in knappen.

Viktigt ! Luckan har en säkerhetsbrytare som gör att du inte kan öppna luckan förrän efter 1-2 min.

Om tvätten inte centrifugerats i slutet av cykeln, kontrollera att den är jämnt fördelad i trumman och starta sedan en ny centrifugeringscykel.

Viktiga råd och tips för dig som tvättar

Sortering av tvätt

Du bör inte låta tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och luktar illa. Mögelfläckarna går inte att få bort.

Kulörta plagg bör inte blandas med vita.
Strykfria material, som polyester/bomull, bör tvättas som "syntettvätt".
Ömtåliga material, som akryl och de flesta gardiner, bör tvättas som "fintvätt".
Ylleprogrammet är särskilt avsett för plagg av ren ny ull med etiketten "Maskintvättbar". Andra ylletyper och -blandningar kan krympa eller filtas, om de tvättas i maskin.
Ylle bör centrifugeras lätt efter tvätten.

Temperaturer

Vi rekommenderar, att du tvättar vittvätt med 60°C i stället för 95°C. Om plaggen inte är så smutsiga blir tvätten lika ren, men du sparar energi.

Färgäkta kulörtvätt kräver i regel 60°C, men är godset inte så smutsigt, blir det lika rent på 40°C.

Vita och kulörta syntetmaterial, kan normalt tvättas med 60°C, men ofta räcker 40°C, om plaggen inte är så smutsiga.

Kulörta plagg med risk för färgfällning och ömtåliga material, bör aldrig tvättas på högre temperatur än 40°C.

Hur mycket tvätt per omgång?

Du bör alltid väga din tvätt. Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten, rekommenderar vi att du uppskattar vikten genom att se hur full trumman är:
Vittvätt: Full trumma, men inte för tätt packat (4,5 kg).
Syntetplagg: Högst 2/3 trumma (2,0 kg).
Fintvätt och ylle: Högst halvfull trumma (2kg fintvätt / 1 kg ylle).

Innan tvätten läggs i maskinen skall:
Alla revor och hål lagas. Lösa knappar sys i, fickor och blixtlås stängas. Töm alla fickor. Spikar, häftstift, gem och dylika föremål, kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.
Sådana skador täcks inte av garantin.

Kulörta plagg, och i synnerhet plagg, som inte är färgäkta, skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.
Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, behandlas med fläckborttagare före tvätt. För att avlägsna målfärgsfläckar, kan lösningsmedel, som t ex terpentin användas. I så fall får plagget tvättas först, när det är helt torrt.

Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador, som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen.

Tvättmedel och tillsatsmedel

Bra tvättresultat beror bl a på vilket tvättmedel och vilken dosering du använder. Det finns speciella tvättmedel, som är lämpade för kulört- och fintvätt samt ylle.

Använd bara tvättmedel, som är av god kvalitet och som är avsett för tvättmaskin.

Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden, hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad. Har du hårt vatten, se avsnittet "skötsel och rengöring". Är du osäker på vattnets hårdhetsgrad, kan du kontakta kommunen.

Underdosering av tvättmedel, kan ge återsmutsning i form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och dålig lukt i maskinen. Överdosering av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen, som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Kontrollera alltid plaggets tvättmärkningssymbol så att det tvättas vid rätt temperatur. Plagget kan missfärgas, om det tvättas vid annan temperatur än vad som angivits.

Tvättmedel

Häll tvättmedlet i rätt fack, innan du startar programmet.

Koncentrerat tvättmedel

Välj inte ett program med förtvätt,
Lägg inte tillverkarens doseringsmått i maskinen, utan häll tvättmedlet i tvättbollen som placeras på tvätten i tvättrumman.

Flytande tvättmedel

Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas till låg- eller medeltemperaturprogram samt program utan förtvätt.
Häll flytande tvättmedel i fack "II" i tvättmedelsfacket omedelbart innan du startar programmet.

Flytande sköljmedel

Eventuella tillsatser, som t ex sköljmedel, skall hällas i fack "❀". Om du använder sköljmedel, så undviker du statisk elektricitet i plaggen, speciellt om tvätten torkas i en torktumlare.

Tvättmärkning

Ofta finner du att plaggen är försedda med tvättsymboler, som anger hur de bör tvättas.

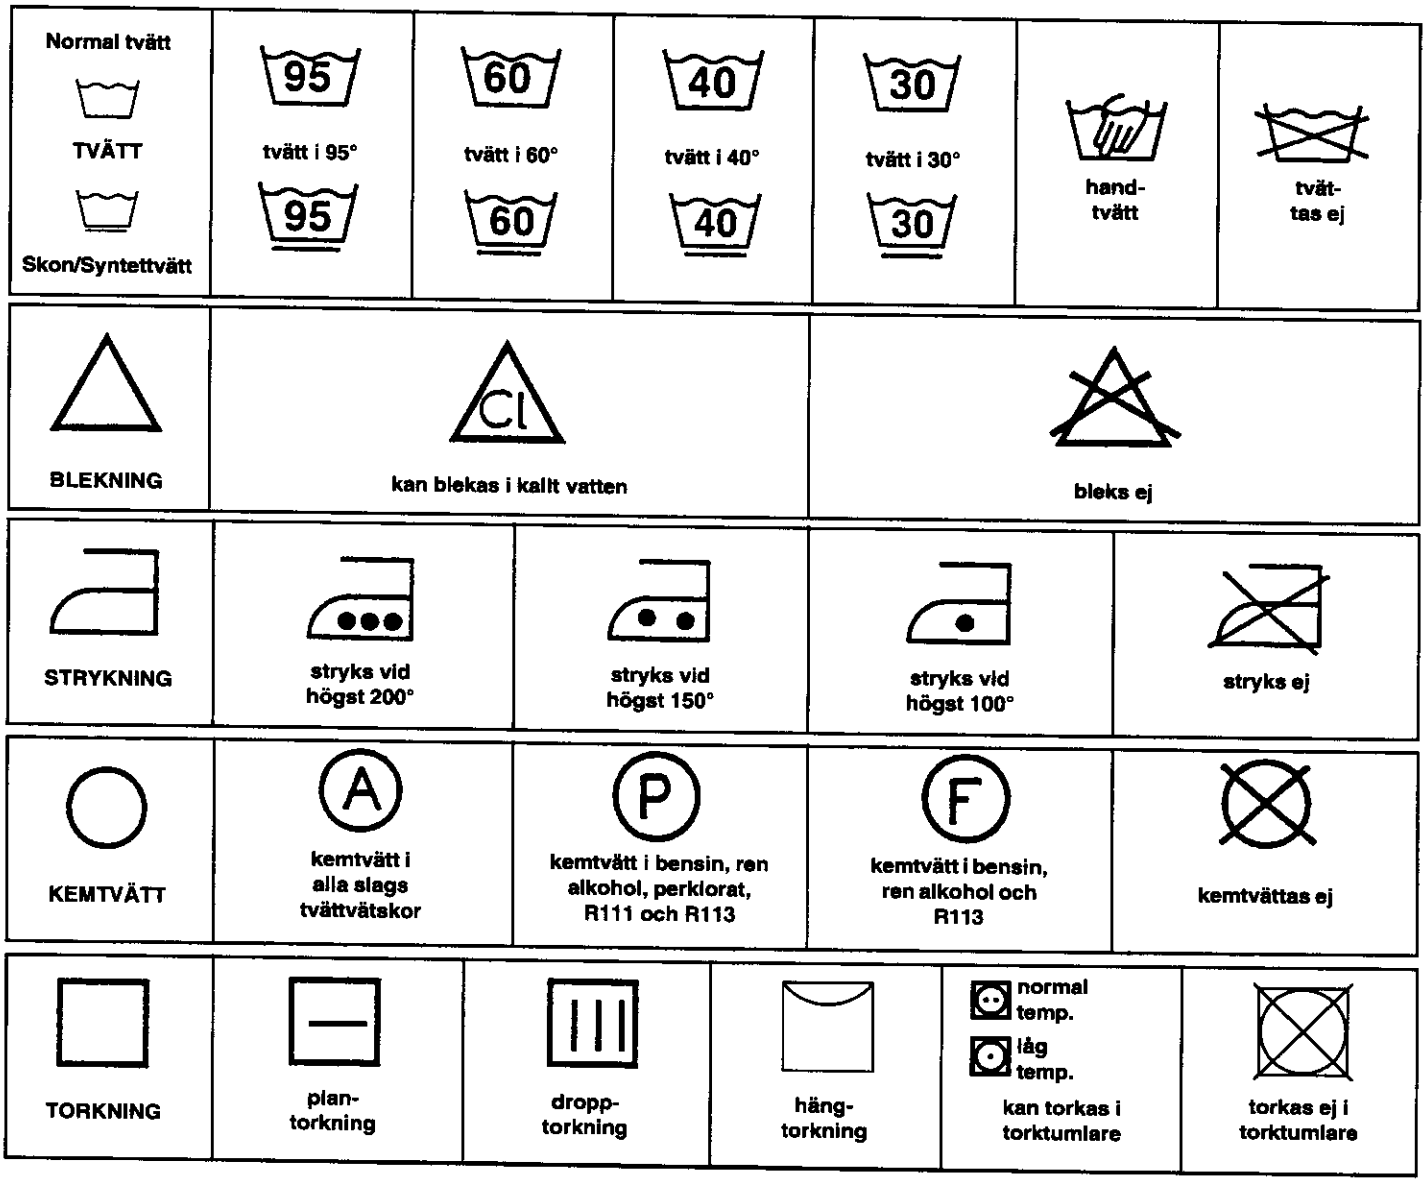

Rengöring av avloppssilen

Rengör regelbundet avloppssilen, som finns nertill i framkant bakom den lilla luckan. Ifall Du tvättar något, som luddar av sig mycket, rengör silen efter varje tvätt. För avloppsslangen mot golvbrunnen för att tömma sista vattnet ur maskinen.
Fortsätt på följande sätt :

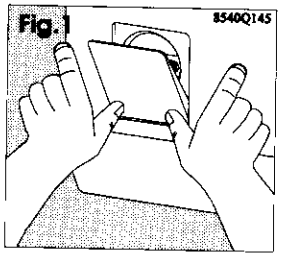

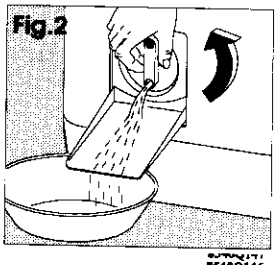

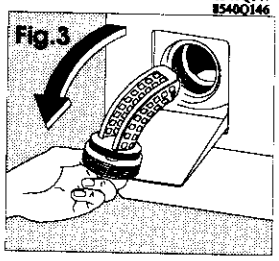

- Öppna avloppssilen lucka (fig.1).
- Tömning av avloppssilen:
  Sätt en skål under avloppssilen.
  Vänd avloppssilen vred i vertikal position, så att vattnet kan rinna rakt i skålen (fig.2).
- Rengöring av avloppssilen:
  Vrid avloppssilen motsols tills den lossnar från sin plats (fig.3).
  Rengör avloppsilen noggrant under rinnande vatten.
  Sätt tillbaka avloppssilen och vrid den på plats medsols.
  Stäng avloppssilen lucka.

Kontroll av vätskebehållaren

För att kontrollera att inga främmande föremål (hårnålar, mynt och liknande) finns i vätskebehållaren, bör du regelbundet inspektera denna.

Gör så här:

- Stäng av strömmen till maskinen (ta ut säkringen, proppen eller drag ur stick-kontakten).
- Vrid runt trumman, så att valken mittemot trumöppningen är uppåt.
- Skruva loss skruven, som håller fast valken.
- Vrid tillbaka trumman och öppna luckorna.
- Tryck valken åt vänster, så att den hakar loss. Lyft därefter ut den ur maskinen. Nu kan du se ner i vätskebehållaren och ta ut eventuella föremål. Sätt tillbaks valken, vrid runt trumman och skruva fast valken igen.

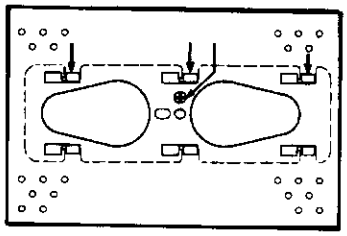

Rengöring av höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med milt rengöringsmedel och en mjuk duk. Använd inget, som kan repa eller rengöringsmedel med lösningsmedel.

Rengöring av tvättmaskinen

Tvättar du ofta vid låga tvättemperaturer, och/eller har låg tvättmedelsdosering, rekommenderas rengöring av maskinen någon gång i månaden. Då förhindras i maskinen mögelväxt, som orsakar dålig lukt.
Normaldosera med tvättmedel och kör ett tvättprogram *utan tvättgods* vid så hög temperatur som möjligt (90-95°).

Avkalkning av tvättmaskinen

Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7° dH, skall tvättmaskinen rengöras minst 4 gånger per år. (Kontakta din kommun angående vattnets hårdhetsgrad).
Kalkavlagringar på värmelementet kan förkorta dess livslängd. Dosera med citronsyra istället för tvättmedel och kör ett tvättprogram *utan tvättgods* vid så hög temperatur som möjligt (90-95°).

Rengöring av tvätt- och sköljmedelsbehållaren

För att lossa behållaren, vrid de två skruvarna till höger i behållarens övre kant ett fjärdedels varv med hjälp av en skruvmejsel eller ett mynt.

Tryck på behållarens båda sidor och lyft samtidigt uppåt (Fig. 1 och Fig. 2).

Rengör behållaren under rinnande vatten med en borste eller en duk (Fig. 3). Checka, att rören på tvättmedels-behållarens baksida inte är blockerade (Fig. 4).

Sätt tillbaka behållaren i lockets hakar (Fig. 5).

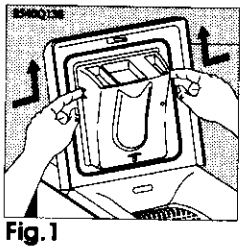

Fig.1

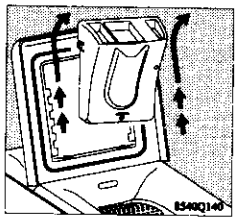

Fig.2

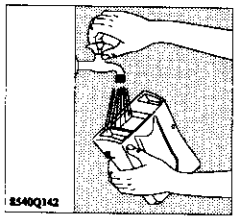

Fig.3

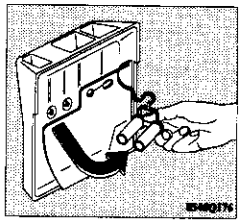

Fig.4

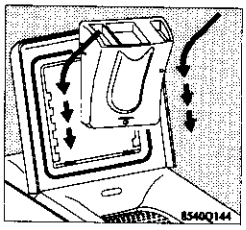

Fig.5

Om tvättmaskinen inte fungerar

• TYP AV FEL	▪ MÖJLIG ORSAK
• Tvättmaskinen startar inte:	▪ Är säkringen hel? ▪ Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget? ▪ Är luckan till maskinen riktigt stängd? ▪ Är tvättprogrammet riktigt inställt? ▪ Är vattenkranen öppen? ▪ Är startknappen intryckt?
• Tvättmaskinen centrifugerar inte/töms inte:	▪ Ligger avloppsslangen fritt och utan veck? ▪ Är avloppssilen igensatt? Skall rengöras regelbundet. ▪ Har du valt ett program utan tömning?
• Tvättmaskinen fylls inte med vatten:	▪ Är vattenkranen öppen? Kommer det vatten från kranen? Är vattentrycket tillräckligt? ▪ Är tilloppsslangen klämd? ▪ Är tilloppsslangens filter igensatt?
• Tvättmaskinen vibrerar/för oljud:	▪ Är alla transportsäkringar borttagna? ▪ Står tvättmaskinen stabilt och plant? Har fötternas låsmuttrar dragits åt ordentligt? ▪ Är det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev vägg eller skåp? ▪ För mycket tvättgods i trumman? ▪ Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans)
• Tvättmaskinen fylls med vatten, men töms omedelbart:	▪ Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen skall upp min 70 cm innan den leds till ett avlopp.
• Vatten rinner ut på golvet:	▪ Är tvättmedlet riktigt doserat (för mycket tvättmedel kan ge överskumning)? ▪ Är tvättmedlet avsett för maskintvätt? ▪ Är tvättmedelsfacken rengjorda så det inte är stopp i dem? ▪ Är avloppsslangen riktigt fäst? ▪ Sitter avloppssilen på plats efter rengöring? ▪ Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?
• Luckan kan inte öppnas:	▪ Är luckans säkerhetsbrytare i funktion?
• Dålig lukt i tvättmaskinen:	▪ För låg tvättmedelsdosering. ▪ Har 40°C program ofta används och 60/95°C program sällan eller aldrig? ▪ Har tvättmaskinen inte använts på länge? Åtgärd : Tvätta en tom maskin med normal dosering av tvättmedel vid så hög temperatur som möjligt (90-95°).
• Sköljmedel rinner genom bräddavloppets hål när maskinen fylls	▪ att du följt doseringsanvisningarna för sköljmedel. ▪ att rören på tvättmedels-behållarens baksida inte är blockerade.

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHL-bestämmelser vilka återförsäljaren tillhandahåller. **Kom ihåg att spara kvittot och EHL - försäkringsbevis.**

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. **08-672 53 70** eller via e-mail på vår hemsida **www.elektro-helios.se.**

Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. **020 - 76 76 76** eller via e-mail på **www.elektroservice.se**. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.

Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

Modellbeteckning .....
Produktnummer .....
Serienummer .....
Inköpsdatum .....

Hur och när uppträder felet?

För service och reservdelsförsäljning i Finland ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX i Björneborg, tel. (02) 6223 300.
Du betjänas också av akrediterade serviceaffärer runt om i landet. Närmaste service får Du reda på genom att titta i telefonkatalogens gula sidor eller ringa 9700-2662. (1,90 mk/min + lokalsamtalsavgift). Nämn produktens märke, när Du ringer.

Dataskylten finns på insidan av avloppssilenslucka.

När Du beställer service eller reservdelar bör Du veta tvättmaskinens produktnummer och modellbeteckning, som står på dataskylten.

Konsumentrådgivning

Om du har frågor som gäller din produkt eller dess användning, kan du ringa till vår konsumentrådgivning tel. 0600-90699 (62 p/min + 1sa).

Garanti

I Finland har maskinen ett års garanti. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor och dessa tillhandahålls av leverantören eller återförsäljaren.

Tekniska data

Höjd	850 mm
Bredd	400 mm
Djup	600 mm
Kapacitet, torr tvätt	4,5 kg vit-kulörtvätt
	2,0 kg syntet
	1,0 kg ylle
Trumvolym	42 l
Spänning	230 V
Värmeelementseffekt	1950 W
Anslutningseffekt	2300 W
Centrifugering	800/400 varv/min
Elsladdens längd	2.45 m
Tilloppsslangens längd	1.5 m
Anslutning	3/4 " (½")
Avloppsslangens längd	1.35 m

CE-innebär att apparaten uppfyller följande EG-direktiv:
- 73/23/EEC
- 89/336/EEC (inkl tillägg 92/31/EEC) Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Transportsäkring

Innan du använder tvättmaskinen måste transportsäkringarna, som skyddar tvättmaskinen mot skador under transporten bortmonteras. Transportsäkringarna är röda och 2 st finns på maskinens baksida.

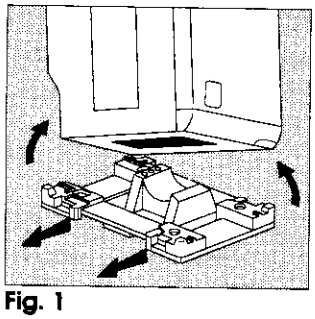
Fig. 1

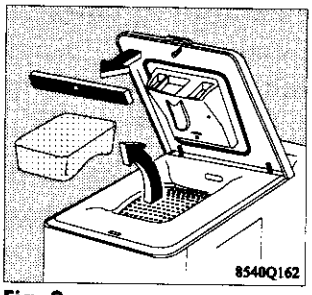

Fig. 2

Så här gör du:

- Luta maskinen bakåt och vrid så att den avlägsnas från bottenemballaget av polystyren (Se fig. 1).
- Öppna luckan och ta ut polystyrenblocket och luckans transportskydd. Stäng därefter luckan ordentligt (Se fig. 2).
- På maskinens baksida finns 2 st transportsäkringar. Ta bort skruvarna (A) och dra ut de röda säkringarna. (Se fig. 3).
- De två synliga hålen täcks med hjälp av de medlevererade pluggarna (B). (Se fig. 4).
- Kontrollera att samtliga delar har avlägsnats ur maskinen. Spar dessa för eventuell senare transport av maskinen. (Se fig. 5).

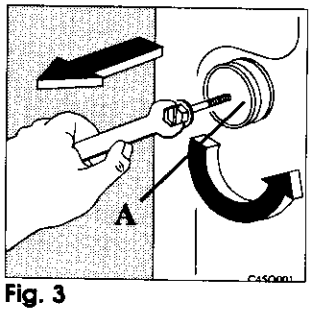

Fig. 3

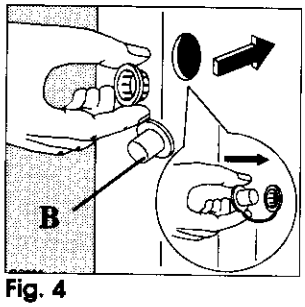

Fig. 4

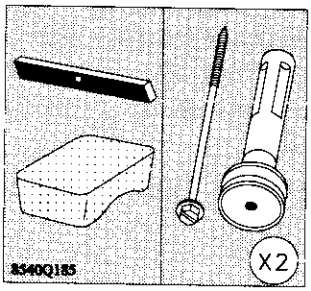

Fig. 5

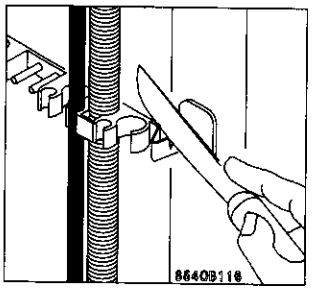
Fig. 6

Varning: ifall maskinen står på en matta, bör du försäkra dig om, att mattan inte täcker hålen i maskinens botten. Det är viktigt, att motorns ventilation är tillräcklig.

Ifall maskinen i framkant skall stå i linje med bredvidvarande skåp, kan du kapa slanghållaren baktill på maskinen. (Se fig. 6).

Placering

Tvättmaskinen skall stå plant och på ett stabilt underlag. **Den bör inte placeras på en mjuk matta, som kan hindra ventilationen av motorn.**
Maskinen kan lätt rullas på plats genom att spaken för nedfällning av framhjulet dras ut. Fäll sedan in hjulet och justera maskinen i våg med de två främre fötterna. Efter justeringen skall låsmuttrarna dras åt mellan fötterna och maskinens botten.
OBS ! Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Vibrationen ökar om maskinen inte står i våg eller placeras på ett fjädrande golv.
Placera därför inte tvättmaskinen för nära skåp eller väggar.

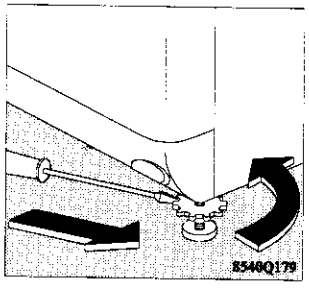

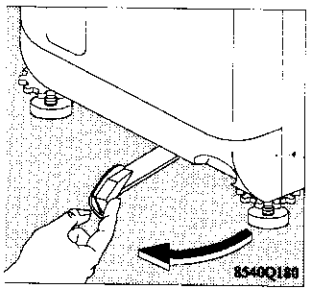

Vattenanslutning

Tvättmaskinen levereras med en tilloppsslang, som sitter monterad baktill på maskinen. Slangen kan vridas åt höger eller vänster för att underlätta installationen.
Lossa anslutningsmuttern och vrid åt önskat håll. Dra sedan åt muttern ordentligt så att det inte läcker.

OBS! Även om du inte behöver vrida slangen skall du alltid kontrollera att muttern är åtdragen.

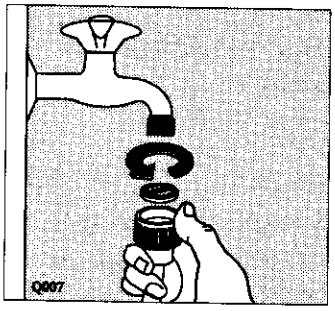

Vattenanslutningen kopplas till kallvatten. Arbetet bör utföras av en kunnig VVS-installatör. Maskinen skall anslutas via en avstängningskran. På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser.
Vattentrycket skall vara 0,1-1 MPa (1-10 bar)

Viktigt: Glöm inte att passa in gummipackningen och förminskningsnippeln 3/4"-1/2" i låsringen (om den behövs). Tilloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort - ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.

Kontrollera slangkopplingarnas täthet.

Avloppsanslutning

Avloppsslangen skall vara monterad så att den på ett ställe når upp till en nivå som motsvarar avloppsenhetens överkant. Där skall den fixeras på ett betryggande sätt.

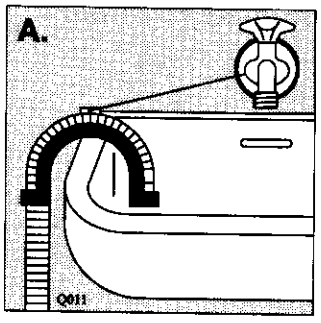

Avloppsslangen är 135 cm lång och kan förlängas upp till 200 cm. Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling.

Avloppsslangen kan placeras på tre sätt:

A. Över vaskens kant

I detta fallet skall den fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen så att inte slangen kan röra sig när vattnet töms ut.

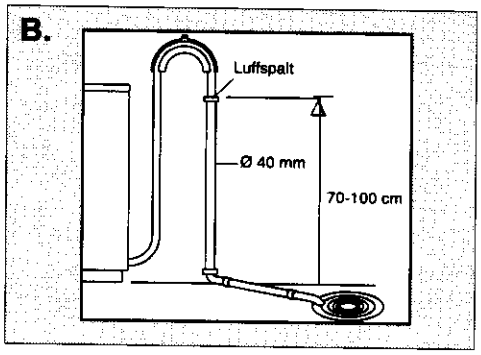

B. Anslutning till golvbrunn

Fäst ett rör på väggen, 70-100 cm från golvet, och anslut avloppsslangen till röret. Avloppsslangens ändstycke skall vara ventilerat, d.v.s rörets invändiga diameter skall vara min. 40 mm. Se till att slangen sitter fast och inte kan lossna.

C. Anslutning till vattenlås

Då avloppsslangen ansluts till ett vattenlås under en tvätt eller diskho, skall du kapa pipen på vattenlåset. På så vis får du en så stor öppning att maskinen tömmer ordentligt.
Placera alltid slangen längs golvet och endast vid avloppet lyfts slangen upp, min 70 cm och max 100 cm från maskinens botten.
Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen.
Kontrollera slangkopplingarnas täthet.

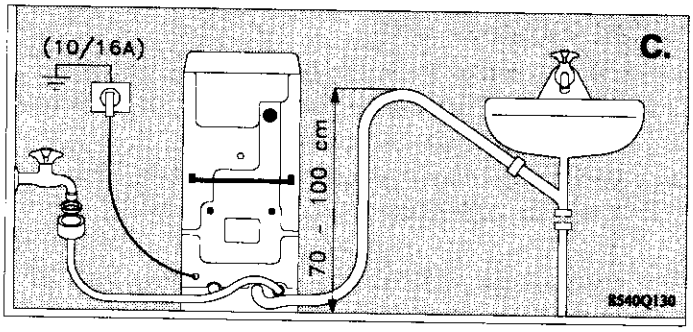

Risk för frost

Om tvättmaskinen är placerad i ett utrymme där det finns risk att temperaturen kommer under 0°C måste följande åtgärder göras för att undvika att kvarvarande vattnen i maskinen fryser och skadar delar i maskinen:

- Stäng av vattnet och skruva loss inloppsslangen.
- Välj ett tvättprogram, starta maskinen och kör programmet en kort stund.
- Lägg ner avloppsslangen på golvet, sätt en skål under för att samla upp vattnet.
- Vrid programväljaren till programmet "Tömning" (program 13), starta maskinen och kör programmet en kort stund.

Då tvättmaskinen åter skall tas i bruk måste ny installation av tillopps- och avloppsslang ske.

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt och kan anslutas till 230 V, 10 A, 1 fas. Skall maskinen stå i ett våtutrymme, t ex. badrum skall maskinen anslutas enligt gällande bestämmelser. Fast elinstallationen och utbyte av befintlig elsladd får endast utföras av behörig elinstallatör.

Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas inte av Konsumentköplagen.

Tillverkaren ansvarar inte för skador, som uppstår på grund av negligering av denna bruksanvisning.

146 0364 04